


CHECKLISTE

DRAHTLOSE BILDÜBERTRAGUNG MIT DER EYE-FI AUF'S IPAD

Der günstigste Einstieg in die drahtlose Bildübertragung zum iPad ist derzeit eine Eye-Fi-Karte. Dies sind SD-Speicherkarten mit zusätzlich eingebautem WLAN-Modul (bis zu 802.11n-Standard). Diese Karten werden typischerweise zur drahtlosen Übertragung von Fotos direkt ins Internet oder auf den Rechner genutzt und können über eine App auch direkt aufs iPad senden. Die Eye-Fi Card dazu zu bewegen, mit dem iPad zu kommunizieren, ist jedoch nicht ganz einfach. Hier eine Checkliste zur Prüfung der typischen Probleme und Vorschläge zur Lösung:

1) Ist der Direktmodus der Karte aktiviert?

Der Setup-Assistent bereitet die Karte für den Upload auf einen Rechner und ins Internet vor, aber nicht für das iPad. Das Übertragen der Bilder auf das Tablet funktioniert jedoch nur im Direktmodus. Dieser muss zunächst aktiviert werden. Dabei sollten in einem auch die Wartezeiten eingestellt werden. Sinnvoll sind „4 Minuten“, da „forever“ den Kameraakku belastet.

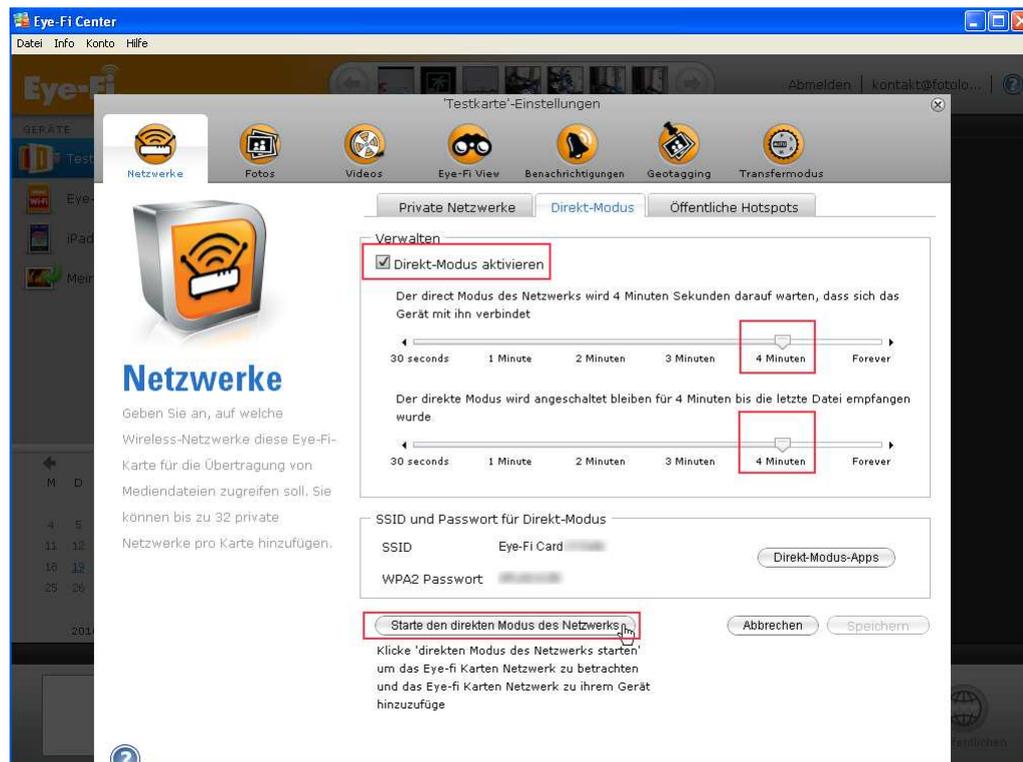

2) Ist die Karte in ein anderes bekanntes WLAN eingebucht statt in den Direktmodus?

Dies passiert leicht, sobald ein anderes der Karte bekanntes Netzwerk in der Nähe ist, da sie sich standardmäßig zunächst damit verbindet. Da die Karte kein Interface hat, kann dies nicht live überprüft werden - es sei denn, man nutzt eine Kamera mit Eye-Fi-Unterstützung wie die 60D von Canon und die D300S von Nikon. Am sichersten ist es, bei der Kartenkonfiguration auf dem Rechner unter „Netzwerke“/„Private Netzwerk“ andere WLAN-Netzwerke aus der Kartenkonfiguration zu entfernen.

3) Ist das iPad mit einem anderen bekannten WLAN verbunden statt mit der Eye-Fi-Karte?

Unter „Einstellungen“/“WiFi“ kann geprüft werden, mit welchem Netz das iPad verbunden ist und das der Eye-Fi-Karte ausgewählt werden. Ist es nicht zu sehen, sollte ein Foto mit der Kamera gemacht werden, damit das Senden der Karte aktiviert wird. Ist es dann immer noch nicht zu sehen, sollte das Bildformat überprüft werden (siehe übernächster Punkt).



4) Ist die App auf auf „Medien empfangen“ eingestellt?

Diese Einstellung ist im Abschnitt „Eye-Fi-Karte - Einstellungen“ (Zahnrad-Symbol) per Klick auf die Karte zu finden. Die Einstellungsmöglichkeit erscheint nur bei Verbindung mit dem Internet. Bei der direkten Verbindung mit der Karte ist sie verwirrenderweise nur sichtbar, wenn das iPad auch im 3G-Modus eine Internetverbindung hat. Wer kein iPad mit 3G hat, muss die Einstellung vor der Aktivierung des Direktmodus vornehmen.



5) Werden RAW-Bilder aufgenommen? Sind diese aktiviert und wird das entsprechende Kartenmodell verwendet?

RAW-Bilder können nur mit einer entsprechenden Eye-Fi Produktvariante übertragen werden (derzeit: Pro X2-Karte). Außerdem muss der Empfang von RAW-Bildern bei „Medien empfangen“ separat aktiviert werden. Unpraktischerweise ist diese Option nur dann sichtbar, wenn „Medien empfangen“ umgeschaltet wird.